



설치안내 Installation Instruction

90° 회전문(Inswing 설치)

상단 설치

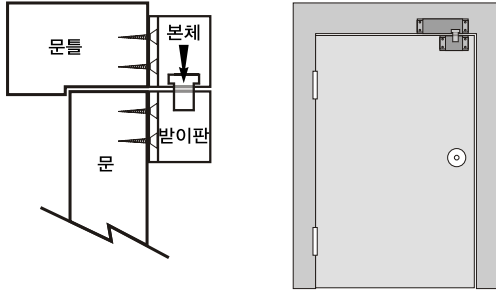


측면 설치

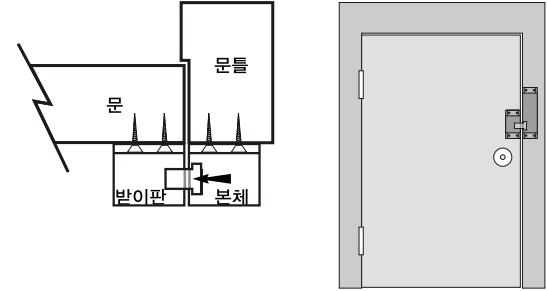


180° 회전문

하부에 H바가 있는 유리문

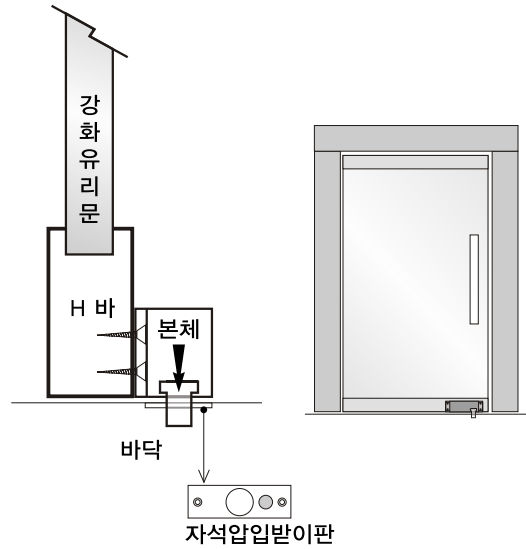

문틀과 문이 단차가 있는 경우

보조판을 마련하여 설치

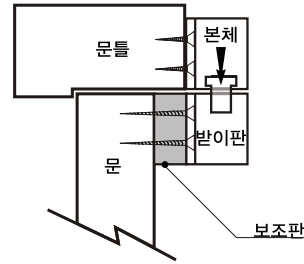

결선방법

